


0+

babymoov
with mums



Ohrievač fliaš cestovný A002102 Blue Stars

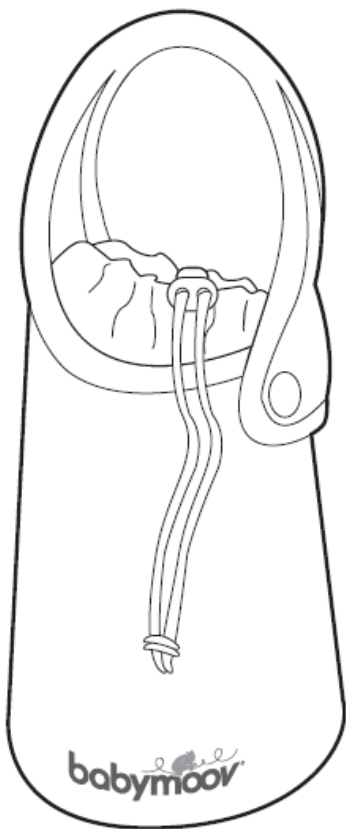

Cestovný ohrievač dojčenských fliaš

Návod na použitie gélového obalu

• Ohrievanie fľaše alebo poháre detskej stravy

1. Niekoľkokrát stlačte a premasírujte šedú kapsulu.

Tekutý obsah sa začne zahrievať a tuhnúť. Pokiaľ nedôjde k žiadnej reakcii, pretrepte obal a znovu stlačte šedú kapsulu.

2. Obal môžete ľahko trieť, aby sa teplota šírila rovnomerne.

3. Gélový obal umiestnite do termoizolačného puzdra a vložte dovnútra dojčenskú fľašu.

Skontrolujte, či je fľaša celá v gélovom obalu a potiahnite šnúрку. Počas niekoľkých minút (cca 12 minút pre fľašu o

obsahu 240ml a cca 20 minút pre pohárik detskej stravy) je pokrm teplý a má požadovanú teplotu. Pre štandardnú veľkosť fľaše použite patenty, ktoré slúžia k jej uzavretiu v obale.

• Uchovanie fľaše alebo detskej stravy v teple

Vložte gélový obal do termoizolačného obalu a dovnútra umiestnite fľašu alebo pohárik. Zatiahnite za šnúрку, ktorú utiahnete obal okolo ohrievanej fľaše alebo poháre. obsah zostane niekoľko minút teplý.

Pre opakované použitie

• Rýchly a praktický spôsob

1. Vložte obal s gélovou náplňou do elektrického sterilizátora (**nepoužívajte sterilizátor pre funkciu v mikrovlnnej rúre**).

2. Postupujte podľa pokynov vášho elektrického sterilizátora.

3. Po ukončení sterilizácie vyberte gélový obal.

Pokiaľ nie je obsah úplne tekutý, ponechajte obal v sterilizátore dlhšie.

• Klasický spôsob

1. Uvedte do varu vodu v dostatočne veľké nádobe (s priemerom minimálne 20cm).

2. Gélový obal vložte do vody na 20 minút.

Upozornenie

• Neprepichujte.

• Nevkladajte do mikrovlnnej rúry a nepoužívajte sterilizátor pre funkciu v mikrovlnnej rúre.

• Nepoužívajte k aktivovaniu gélového ohrievača fliaš indukčnú platničku elektrického variča (nebezpečenstvo roztavenia obalu).

• Nevkladajte do varnej kanvice.

• Nekladte na horúce predmety.

• Plastový obal je spojený zvary. Nesnažte sa ho rozložiť.

Vždy skontrolujte teplotu podávaného pokrmu.

Zodpovedá bezpečnostným predpisom

Obal musí byť celý ponorený. Dbajte, aby sa obal neprichytil na dno nádoby (hrnce).

Podľa potreby obal vo vode obracajte drevenou vareškou každých 5 minút. Náplň obalu sa musí zmeniť v čiru tekutinu.

Skontrolujte, či v obale nezostali mliečno biele kryštáliky. Ak áno, ponechajte obal ešte vo vriacej vode.

3. Vypnite zdroj ohrevu a nechajte vodu trochu vychladnúť. Odstráňte obal.

4. Obal použite opäť až po jeho úplnom vychladnutí.

