

**Dôležité! Pozorne si prečítajte a uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.**

### **UPOZORNENIE:**

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Vždy používajte detské bezpečnostné systémy a systémy na upevnenie stola.
- Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu výrobku.
- Tento výrobok je určený pre deti, ktoré sa už dokážu udržať v sede a nevážia viac ako 15 kg.
- Stôl nesmie byť zakrytý obrusom ani ničím iným, čo by mohlo narušiť správne fungovanie upevňovacích prvkov. Udržujte rám a povrch stola čisté a suché.
- Pravidelne kontrolujte systém uťahovania a v prípade potreby ho dotiahnite.
- Nepoužívajte výrobok, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti.
- Používajte len náhradné diely alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom alebo distribútorom.
- Nepripevňujte výrobok na miesto, z ktorého by ho dieťa mohlo vytlačiť nohami tak, že by ho pritlačilo o stôl, inú stoličku alebo podobnú konštrukciu, pretože výrobok sa môže oddeliť od stola.
- Tento výrobok nie je možné použiť pri ľubovoľnom stole. Nepoužívajte ho na stole so sklenenou doskou, nestabilnou doskou, skladacou doskou, stolom so stôl s jednou nohou, herný stôl, kempingový stôl alebo akýkoľvek iný typ stola s nedostatočne stabilnou oporou. Uistite sa, že sa stôl pri uchytení a používaní výrobku neprevráti.
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí.
- Maximálna hmotnosť: 15 kg.

### **ROZLOŽENIE SEDADIEL PRI STOLE (OBRÁZKY 1, 2 A 3)**

- Rozložte ramená (C), kým neuslyšíte cvaknutie (obrázky 1 a 2). Potom ich preložte smerom von (obrázok 3).

### **INŠTALÁCIA SEDADLA STOLA (OBRÁZKY 4, 5 A 6)**

- 1 - Posuňte sedadlo na dosku stola tak, aby sa horné ramená (B) dotýkali dosky stola po celej svojej dĺžke (obrázky 4 a 5). Ak to nie je možné, nepoužívajte výrobok na tomto stole.
- 2 - Otočte uťahovaciu skrutku (D) tak ďaleko, aby ste ramená (B a C) správne pritiahli k stolu (obrázok 6).

### **NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA (OBRÁZOK 7)**

- 1 - Uvoľnite zacvakávacie gombíky krytu (I).
- 2 - Stlačte systém nastavenia výšky (E), ktorý sa nachádza na spodnom ramene (C).
- 3 - Posuňte rameno (C) zdola nahor do požadovanej výšky. Budete počuť cvaknutie zámku.
- 4 - Zapnite zacvakávacie gombíky krytu (I).
- 5 - Zopakujte kroky 1, 2, 3 a 4 na druhej strane.

### **NASTAVENIE POSTROJA**

- Posadte dieťa na sedadlo, upevnite ho do popruhov a utiahnite bezpečnostné pásy pomocou spony (F).

### **SKLOPENIE SEDADLA (OBRÁZKY 8, 9 A 10)**

- 1 - Zložte ramená (B a C) dovnútra (obrázok 8).
- 2 - Stlačte systém nastavenia výšky (E) na každom ramene (C), aby ste uvoľnili zámok (obrázok 9).
- 3 - Zložte ramená (B a C) na rám sedadla (A) (obrázok 10).



Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol  
Parc Industriel des Graanches  
42051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France  
Babymoov UK Ltd  
3rd Floor, East Reach House • East Reach  
Taunton • TA1 3EN • England  
**BADABULLE.COM**

**B072000**



SERVICES@BADABULLE.FR  
service consommateur / consumer service



\*Táto záruka podlieha určitým podmienkam. Zoznam krajín, termín aktivácie záruky a online informácie nájdete na adrese: [www.babymoov.com](http://www.babymoov.com).

## Závesná stolička na stôl

**B072000**

### Návod na použitie

## POKYNY NA ÚDRŽBU A PRANIE

• Váš výrobok si vyžaduje minimálnu údržbu. ČISTENIE A ÚDRŽBU VÝROBKU MÔŽU VYKONÁVAŤ LEN DOSPELÉ OSOBY.

• Sedadlo je vybavené poťahom z odolnej tkaniny, ktorý možno odňať a vyprať pri 30°C. Poťah pri praní nechlórujte a nesušte v bubnovej sušičke. Nežehlite.

1 - Uvoľníte zacvakávacie tlačidlá (I) krytu (H), ktoré sa nachádzajú na každej strane.

2 - Rameno (C) úplne odpojte od rámu (A). Toto sa vykonáva stlačením systému nastavenia výšky (E) (obrázok 11), aby sa rameno (C) odpojilo od Krytu (H) úplne stiahnite z kostry (A).

3 - Nasadíte kryt (H) späť na miesto tak, že ho pritiahnete na kostru (A). Rameno (B) nasadíte späť na kostru, kým neuslyšíte cvaknutie zámku, a zapnete zacvakávacie gombíky (I) na oboch stranách kostry (A).

• Často kontrolujte sedadlo, či nie sú uvoľnené skrutky, opotrebované časti, roztrhnutá látka alebo uvoľnené stehy. Ak existujú poškodenie sedačky, prestaňte ju používať a uchovávajte ju mimo dosahu detí.

• Plastové časti pravidelne čistite vlhkou handričkou a nepoužívajte riedidlá ani podobné prostriedky.

• V prípade potreby príslušné diely opravte alebo vymeňte. Používajte len náhradné diely odporúčané spoločnosťou Badabulle.

• Chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi, vodou, dažďom alebo snehom.

• Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu alebo teplu môže spôsobiť zmenu farby dielov.

## ČASTI

A - Kostra

B - horná časť ramena

C - Spodné rameno

D - Uťahovacia skrutka


E - Systém nastavenia výšky

F - postroj


G - Vreckové

H - Obal

I - Patentné gombíky

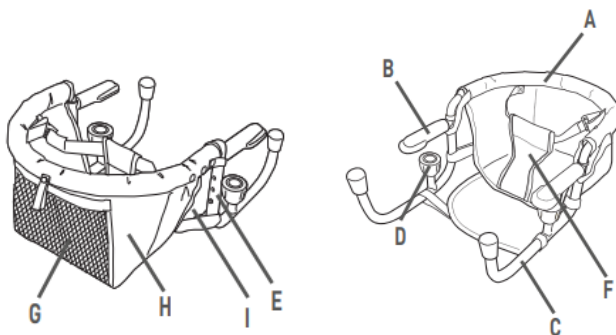

Stolová doska musí mať minimálnu hrúbku 20 mm a maximálnu hrúbku 53,70 mm.

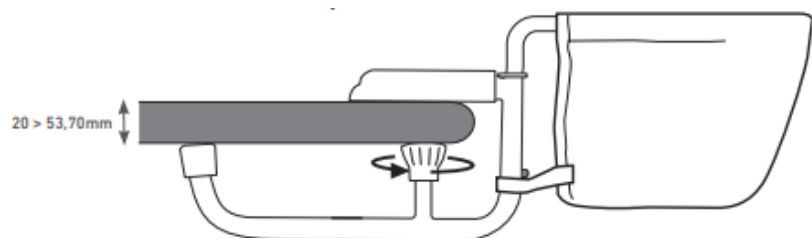

## INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE STOLOVÉHO SEDADLA

