

Vlastnosti:

Napätie: 5V

Prúd: 1A

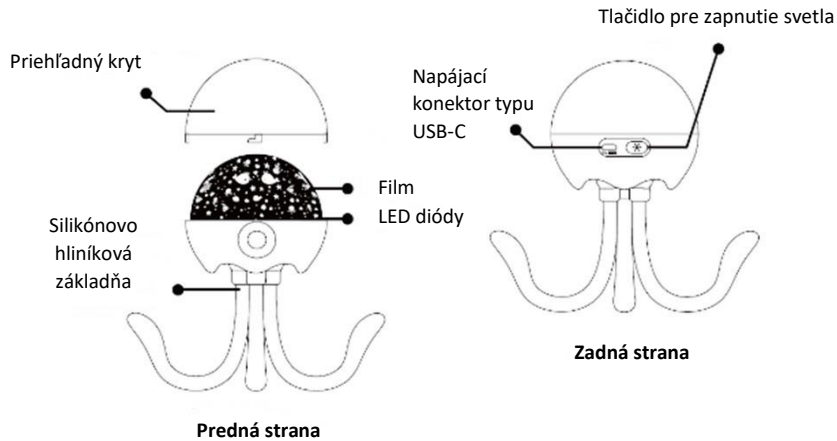
Výkon: 4,1 W

Kapacita batérie: 1200 mAh

Balenie obsahuje

projektor s 3 vymeniteľnými fóliami

kábel USB-C

**Projektor GIOstar Octopus svieti 3 farbami, 3 motívmi a 6 režimami.****Zmena svetelného režimu**

Režimy osvetlenia sa ovládajú stlačením tlačidla

1. stlačenie	svieti biela chladná
2. stlačenie	svieti modro
3. stlačenie	svieti teplá žltá
4. stlačenie	všetky 3 farby sa striedajú
5. stlačenie	všetky 3 farby svietia súčasne
6. stlačenie	všetky 3 farby sa postupne miešajú
7. stlačenie	lampa sa vypne

Nastavenie intenzity svetla

Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy vstúpite do režimu nastavenia intenzity. Jas sa zvýši z počiatočného jasu na 100%. Uvoľnite tlačidlo, stlačte a podržte ho dve sekundy a jas sa zníži zo 100% na 30%. Svetlo má pamäťovú funkciu (pamätá si poslednú úroveň jasu).

Poznámka: Intenzitu svetla nie je možné nastaviť v režime 4 a 6.

Návod na použitie

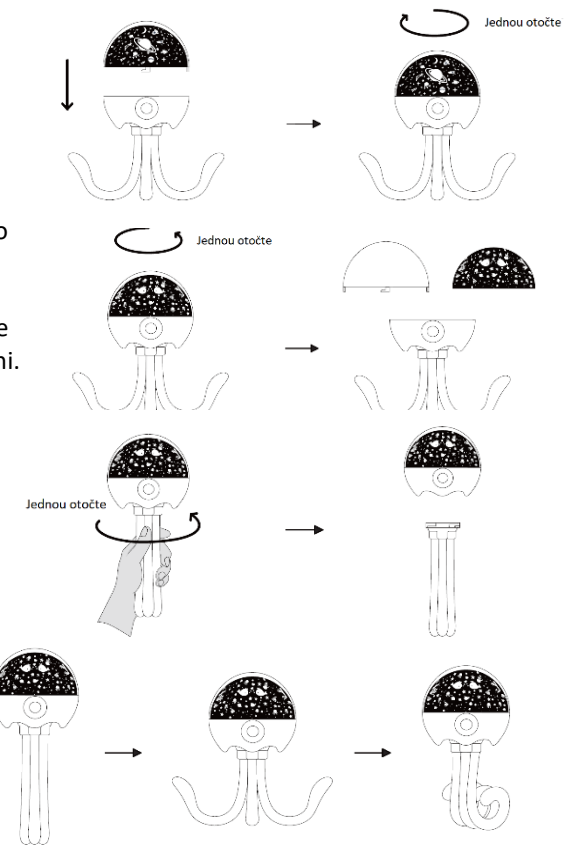
1. Výrobok je napájaný nabíjačkou 5V=1A. Na nabíjanie nepoužívajte adaptér s výstupom vyšším ako 5V=2A.
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite. Pri nabíjaní blíkajú červená kontrolka. Po úplnom nabití zostane kontrolka svietiť. Čas nabíjania nesmie presiahnuť 8 hodín, inak môže dôjsť k poškodeniu batérie a skráteniu životnosti výrobku.
3. V závislosti od použitého režimu osvetlenia možno výrobok používať 1,5 až 24 hodín.

4. Stlačte a podržte priehľadný kryt a otočením proti smeru hodinových ručičiek ho oddelte od základne. Odstráňte fóliu z priehľadného krytu.

5. Vložte požadovanú fóliu do priehľadného krytu, zarovnajte ju s polohovacím zariadením na priehľadnom kryte, stlačte a podržte priehľadný kryt a otočením v smere hodinových ručičiek ho pripevnite k základni.

6. Podržte základňu a otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ich odstránili.

7. Nohy výrobku sa dajú vytvarovať do rôznych tvarov podľa vašich potrieb.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

1. Pred použitím skontrolujte napätie tohto výrobku a jeho kompatibilitu.
2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou vlhkosťou, nečistotami, vysokou teplotou atď.
3. Výrobok nesmie byť umiestnený v ohni ani v jeho blízkosti, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
4. S výrobkom by nemali manipulovať deti mladšie ako 6 rokov.
5. Pri inštalácii priehľadného krytu je potrebné dbať na to, aby bol kryt správne nasadený, čím sa zabráni tomu, aby sa kryt nezapol a nespadol.
6. Zdroj svetla v nočnom projektore môže vymeniť len výrobca alebo iný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
8. Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať. Zastaraná batéria by sa nemala vyhadzovať spolu s bežným odpadom a namiesto toho by sa mala umiestniť do špeciálneho kontajnera na recykláciu batérií.

