

Vlastnosti:


Napätie: 5V
Prúd: 1A
Výkon: 4,1 W
Kapacita batérie: 1200 mAh

Balenie obsahuje:

projektor s 3 vymeniteľnými fóliami
Kábel USB-C

Vlastnosti:

1. Tento výrobok je farebný v noci projektor.
2. Tento výrobok dokáže prehrávať hudbu, čo pomáha vytvárať romantickú atmosféru.

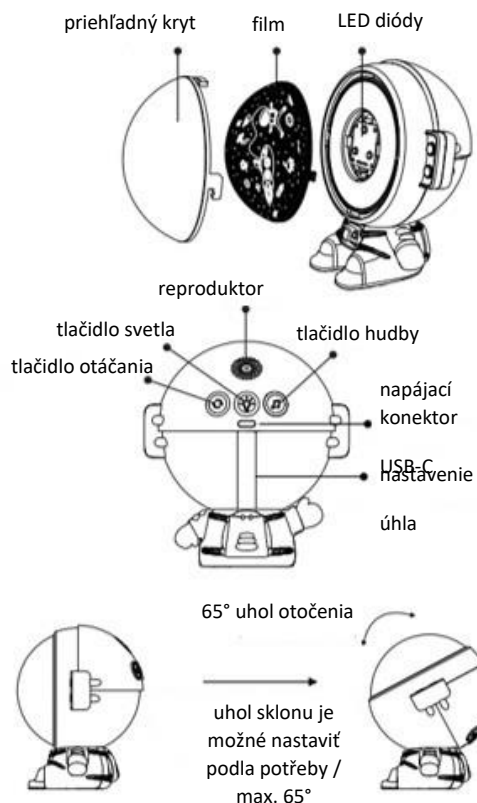

Zmena svetelného režimu

Tlačidlo otáčania

1. stisknutie	projekcia sa pomaly otáča v smere hodinových ručičiek
2. stisknutie	zastavenie rotácie

Táto funkcia sa dá aktivovať len vtedy, keď je zapnutý svetelný režim.

Tlačidlo režimu svetla

1. stisknutie	svieti biela chladná
2. stisknutie	svieti modro
3. stisknutie	svieti teplá žltá
4. stisknutie	všetky 3 farby sa postupne striedajú
5. stisknutie	lampa sa vypne

Nastavenie intenzity svetla

Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy vstúpite do režimu nastavenia intenzity. Jas sa zvýši z počiatočného jasu na 100%. Uvoľnite tlačidlo, stlačte a podržte ho dve sekundy a jas sa zníži zo 100% na 30%. Svetlo má pamäťovú funkciu (pamätá si poslednú úroveň jasu).


Poznámka: V režime 4 nie je možné nastaviť intenzitu svetla.

Tlačidlo Hudba

Stlačením tohto tlačidla spustíte melódiu. Opätovným stlačením prepnete na inú skladbu (k dispozícii je celkovo 8 skladieb). Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy hudbu vypnete. Poznámka: Na prehrávanie hudby nie je potrebné mať zapnutý svetelný režim.

Návod na použitie

1. Výrobok je napájaný nabíjačkou 5V==1A. Nepoužívajte adaptér s výstupom vyšším ako 5V==2A. (Výrobok sa dodáva s káblom USB - bez adaptéra).
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite. Pri nabíjaní bliká červená kontrolka. Po úplnom nabití zostane kontrolka svietiť. Úplné nabitie trvá približne 2,5 hodiny. Čas nabíjania nesmie presiahnuť 8 hodín, inak môže dôjsť k poškodeniu batérie a skráteniu životnosti výrobku.
3. V závislosti od použitého prevádzkového režimu možno výrobok používať 2 až 24 hodín.
4. Stlačte a podržte priehľadný kryt a otočením proti smeru hodinových ručičiek ho oddelte od základne. Odstráňte fóliu z priehľadného krytu. Odstráňte fóliu, vymeňte ju za inú, zarovnajete ju so sponou krytu.

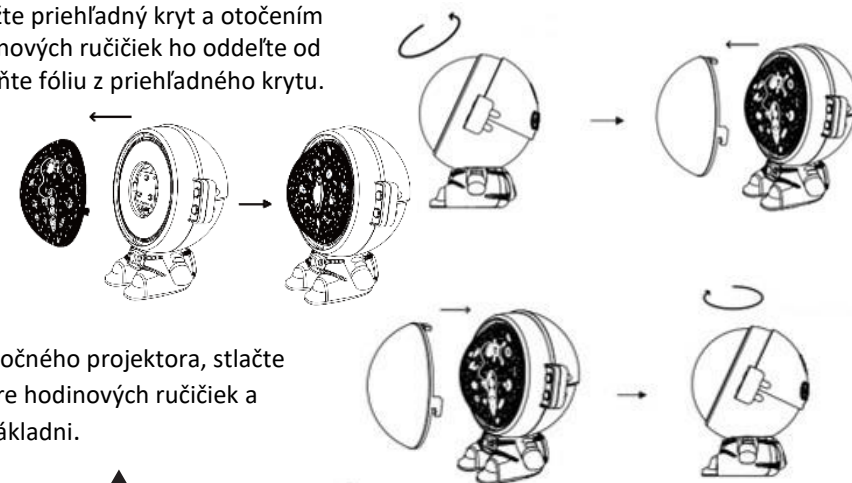

Nasaďte priehľadný kryt nočného projektor, stlačte ho, otočte v smere hodinových ručičiek a pripevnite ho k základni.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. Pred použitím skontrolujte napätie tohto výrobku a jeho kompatibilitu.
2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou vlhkosťou, nečistotami, vysokými teplotami atď.
3. Výrobok nesmie byť umiestnený v ohni ani v jeho blízkosti, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
4. Výrobok používajte na stole s maximálnym sklonom 6 stupňov, aby ste zabránili jeho pádu.
5. S výrobkom by nemali manipulovať deti mladšie ako 6 rokov.
6. Pri inštalácii priehľadného krytu je potrebné dbať na to, aby bol kryt správne nasadený na mieste, aby nedošlo k jeho zlyhaniu a pádu.
7. Svetelný zdroj v nočnom projektore by mal vymeniť za nový len výrobca alebo iný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
8. Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať. Zastaraná batéria by sa nemala vyhadzovať spolu s bežným odpadom a namiesto toho by sa mala umiestniť do špeciálneho kontajnera na recykláciu batérií.

