


BADABULLE

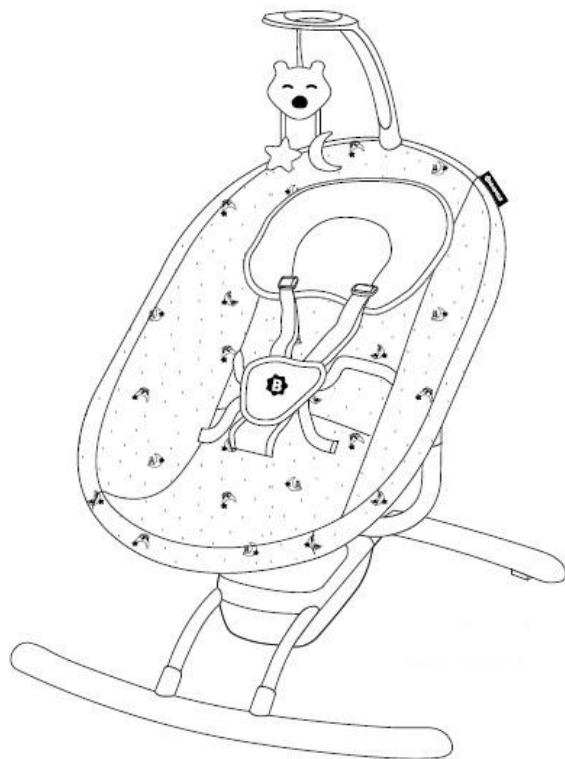

HOJDAČKA LATERAL Cream

A012307

UK
CA **CE**
Jeux / Toys

***Doživotná záruka:** Táto záruka podlieha určitým podmienkam. Zoznam zainteresovaných krajín, uplatnenie a informácie sú k dispozícii na www.service-babymoov.com.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA NESKŔŠIE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Nepoužívajte tento výrobok pokiaľ Vaše dieťa nevie samo sedieť alebo jeho hmotnosť je vyššia ako 9 kg.
- Tento výrobok nie je určený na to, aby v ňom dieťa spalo dlhšiu dobu.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených povrchoch (napríklad na stole).
- V režime kolísania sa hojdačka zastaví po 30 minútach, ak nedôjde k žiadnemu príkazu.
- Vždy používajte bezpečnostný systém.
- Aby nedošlo k zraneniu zaistíte, aby deti počas otvárania a zatvárania výrobku boli deti v dostatočnej vzdialenosti.
- Nenechávajte, aby sa deti s týmto výrobkom hrali.
- Výrobok nepresúvajte ani nedvíhajte, ak sa v ňom nachádza dieťa.
- Je nebezpečné používať tento výrobok na vyvýšenom povrchu (napríklad stôl).
- Nepremiestňujte alebo nedvíhajte výrobok držiac ho za hrazdičku s hračkami.
- Táto sedačka nenahrádza detský košík ani posteľ. Keď dieťa potrebuje spať, je vhodné ho uložiť do zodpovedajúceho detského košíka alebo postieľky.
- **UPOZORNENIE:** sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia). Ak chcete získať sieťový adaptér alebo iný náhradný diel, navštívte stránky www.babymoov.com alebo www.badabulle.com.
- Hojdacie ležadlo musí byť používané iba s odporúčaným adaptérom.
- V prípade použitia iného adaptéra hrozí poškodenie hojdacieho lehátka a spôsobenie zranenia.
- **DŮLEŽITÉ:** dbajte, aby pred každou manipuláciou bolo hojdacie lehátko vypnuté.
- Adaptéry používané so závesným hojdacím lehátkom pre deti musia byť pravidelne kontrolované, aby sa odhalila prípadná poškodenie na šnúre, zástrčke, krabici a ďalších častiach. V prípade, že by také poškodenia boli odhalené, adaptér nesmie byť používaný.
- Nedobíjacie batérie nesmú byť dobíjané. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu či úniku tekutiny batérií.
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo vybité a nové batérie.
- Batérie musia byť vložené v smere označenia polarity.
- Vybité batérie musia byť vybraté z prístroja.
- Batérie uchovávajú mimo dosahu detí.
- Batérie vymeňte, akonáhle hojdacie lehátko nefunguje uspokojujúcim spôsobom.
- Ak lehátko dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z prístroja batérie.
- Použitie batérie vyhadzujte do zberných nádob určených na tomto účelu.
- Vymieňajte alebo dobíjajte všetky batérie súčasne.
- Dobíjacie batérie musia byť dobíjané pod dohľadom dospelaj osoby.
- Nedobíjajte dobíjaciu batériu v nezodpovedajúcej nabíjačke.
- Napájacie zásuvky nesmú byť skratové.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, mohli by sa roztrhnúť a uvoľniť toxické látky.
- **POZOR:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Gombíková batéria môže v prípade požitia spôsobiť vážne vnútorné chemické popálenie.
- Batérie, akumulátory alebo batérie nie sú bežný domáci odpad. Obsahujú značné množstvo znečisťujúcich a nebezpečných látok; ich recyklácia umožňuje získanie prvotných látok vhodných na výrobu nových predmetov bez použitia prírodných zdrojov! Z tohoto dôvodu musí byť nutne likvidované prostredníctvom špecifického zberu a recyklácie, ktorý umožní ich ďalšie využitie.



- Elektrické prístroje sú predmetom triedeného zberu. Elektrické a elektronické prístroje nesmú byť vyhazované do netriedeného komunálneho odpadu, musia byť likvidované prostredníctvom triedeného zberu.
- Tento symbol, platný v krajinách Európskeho spoločenstva, označuje, že výrobok nesmie byť vyhazovaný do popelníc alebo súčasne s domácom odpadom, ale musí byť likvidovaný ako triedený odpad.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž musí byť vykonávaná dospelou osobou.
- Výrobok nepoužívajte, ak chýbajú niektoré jeho súčasti alebo ak sú poškodené.
- Drobné časti nenechávajte v dosahu detí.
- Tento výrobok nenahrádza detskú postieľku alebo prenosnú postieľku. Pokiaľ vaše dieťa potrebuje spať, je vhodné ho uložiť do detskej postieľky.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Pred použitím skontrolujte, či blokovacie mechanizmy správne zapadajú a či sú nastavené.
- Používajte vždy bezpečnostný päťbodový pás.
- Hojdacie lehátko nenechávajte v blízkosti ohňa, zdrojov intenzívneho tepla, elektrických zásuviek, predlžovacích šnúr, sporákov a pod. alebo iných predmetov v dosahu dieťaťa.
- Plastové obaly nenechávajte v dosahu dočiat a malých detí, zamedzte tak rizikám možného udusenía.
- Nepoužívajte nikdy vankúš, prikrývku alebo vypchávkú, používajte výhradne vankúšik na podporu najmenších detí, ktorý je súčasťou hojdacieho lehátko.
- Nedávajte dieťaťu okolo krku predmety na šnúrach, nevešajte na hojdacie lehátko šnúry a nevešajte hračky na šnúry. Mohlo by dôjsť k uškrtenu dieťaťa.
- Neumiestňujte hojdacie lehátko blízko okna, kde by šnúry roliet alebo závesov mohli spôsobiť uškrtenu dieťaťa.
- Nevešajte iné hračky, než tie, ktoré sú dodané výrobcom Babymoov.
- Nenechávajte dieťa hrať sa s hojdacím lehátkom.

BALENIE OBSAHUJE

A – Operadlo

B – Hrazdička

C - Podstavec s motúrkom

D – Sedák

E - Opierka hlavičky

F - Bezpečnostné popruhy

G - Ramenné pásy

H - Popruhy pása

I - Rozkrok


J - Poťah

K - Kábel (pripojenie k sieti)

Vstup: AC 100-240 V - 50/60

H_z – Výstup, 6 V/1 A



L - Port jack

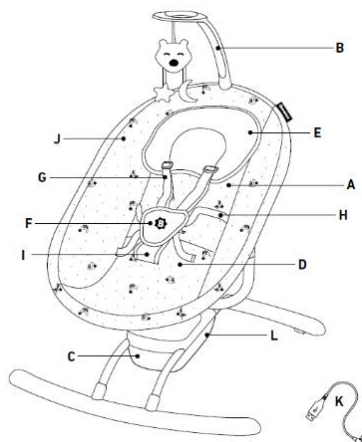

OVLÁDACÍ PANEL

1 - Tlačidlo spustenia / zastavenia a zvyšovanie rýchlosti

2 - Tlačidlo spustenia / zastavenia hudby + zvyšovanie / znižovanie hlasitosti

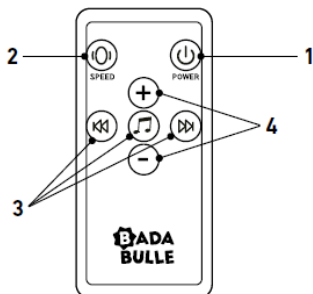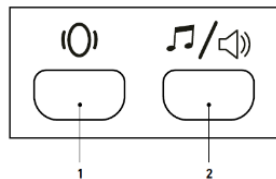

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE







1 - Tlačidlo spustenia / zastavenia

2 - Tlačidlo zvyšovania / znižovania rýchlosti

3 - Tlačidlo spustenia / zastavenia hudby + výber hudby

4 - Tlačidlo zvyšovania / znižovania hlasitosti

A. MONTÁŽ HOJDAČKY

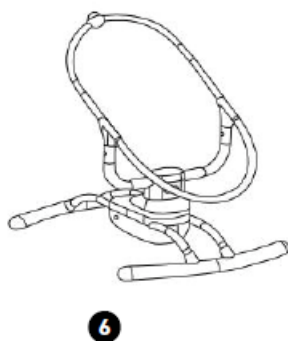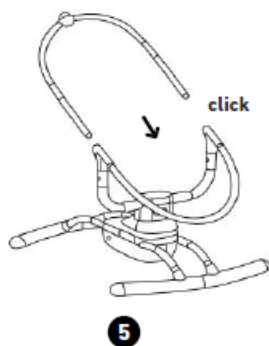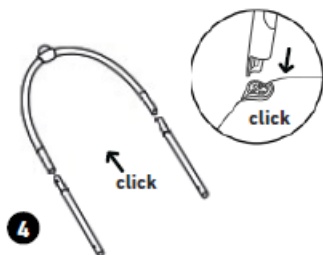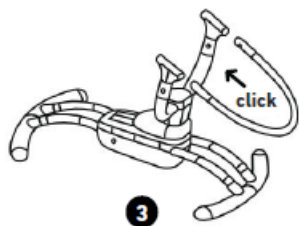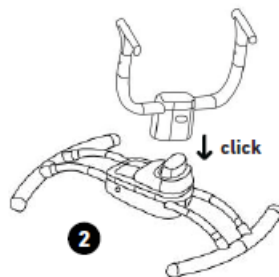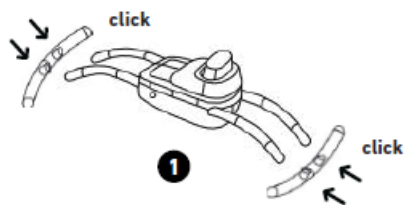

B. NAVLIEKNUTIE A ODSTRÁNENIE POĀAHU (J)

- Nasadte poāah (j) hojdačky na oblúk v jeho hornej časti a dávajte pozor, aby držiak hracej hrazdičky (b) zostal vidieť. Potom stiahnite vnútorný pravý roh poāahu smerom dole k spodnému pravému okraju oblúka. Rovnako postupujte na ľavej strane.

- Zopnite bezpečnostnú plastovú pracku na zadnej časti poāahu.




C. HRAZDIČKA (B)

Nasadte hraciu hrazdičku (b) na príslušný držiak. Skontrolujte, či je nosná tyč hrazdičky riadne uchytená. Nesmie byť možné ju vytiahnuť bez stlačenia tlačidla za zadnej strane



D. BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY (F)

- Zostavte ramenné popruhy (g) s brušným pásom (h).
- Vložte zostavené popruhy (g a h) medzi zaistovací prvok medzinožného pásu (j) až kým nebudete počuť zacvaknutie.
- Pomocou nastavovacích praciek H1 a H2 upravte bezpečnostné popruhy podľa veľkosti dieťaťa.

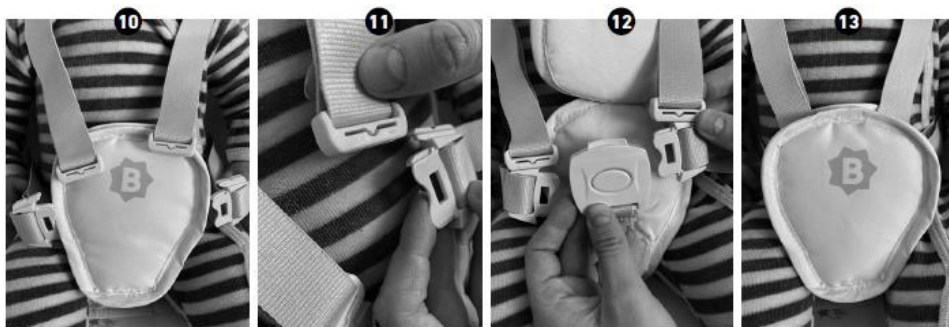


E. PRIPOJENIE K SIETI (L)

Hojdačka môže fungovať aj pripojením k sieti pomocou adaptéra (nie je súčasťou dodávky. **Vstup: 100-240 V / 50/60 Hz**


- **Výstup: 5,8-6 V / 800-1000 mA** a napájacieho kábla (k).

Kábel (k) zastrčte do portu jack (l), ktorý sa nachádza na strane podstavce s motúrikom (c)

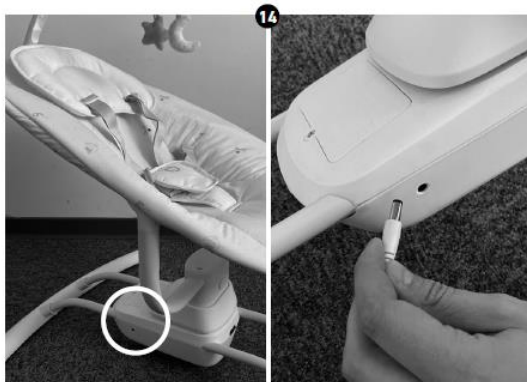

F. INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Podstavec s motórkom (c) hojdačky môže byť napájaný 4 batériami LR14 (nedodávané). Batérie sa osadzujú do skrinky, ktorá sa nachádza v zadnej časti hojdačky. Najprv je nutné vyskrutkovať pomocou skrutkovača (nedodávaný) uzatváraciu skrutku. Potom je potrebné sňať kryt puzdra na batérie a zasunúť do neho batérie tak, aby bola rešpektovaná vyznačená polarita. Nakoniec vráťte na miesto kryt a skrinku opäť zaskrutkujte.

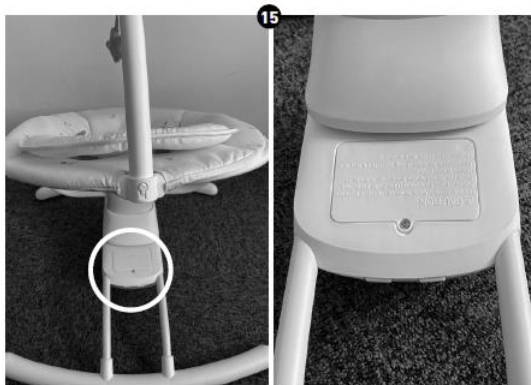

G. SPUSTENIE A VÝBER RÝCHLOSTÍ HÚPANIE

Stlačením tlačidla (1) spustíte hojdanie.


Potom ďalším stlačením tlačidla (1) rýchlosť zvýšite (celkom 3 rýchlostí) a nakoniec hojdanie zastavíte.



H. SPUSTENIE HUDBY A NASTAVENIE HLASISTOSTI

Pre spustenie hudby alebo jej pozastavenie stlačte raz tlačidlo (2). K dispozícii je 8 rôznych melódií a pred prechodom k nasledujúca je každá melódia prehraná 2x.

Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti podržte stlačené tlačidlo (2). Na opačné nastavenie je nutné, aby sa hlasitosť dostala na jednu z krajných hodnôt (najvyššia alebo najnižšia).

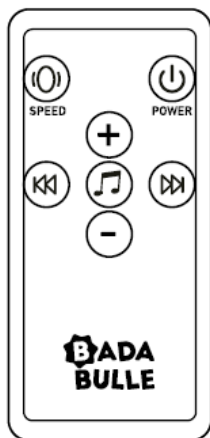

nastavenie jednej z 3 rýchlostí hojdania



zapnutie / vypnutie





melódie



zmena melódie



nastavenie hlasitosti

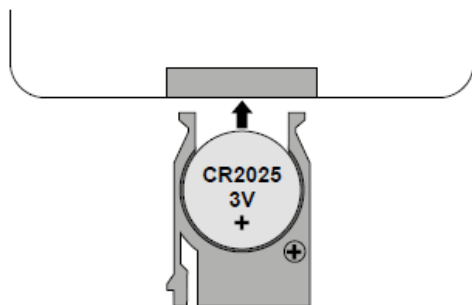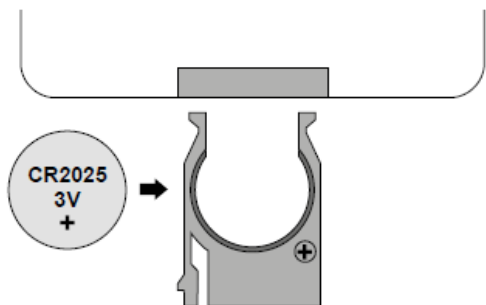

I. ÚDRŽBA A POKYNY PRE PRANIE

- Pravidelne kontrolujte hojdacie lehátko a uistite sa, či nie sú uvoľnené skrutky, opotrebované diely, roztrhnutá látka alebo rozpárané stehy.
- V prípade potreby vymeňte alebo nechajte opraviť chybné diely. Použite iba náhradné diely odporúčané výrobcom Babymoov.
- Prílišné vystavovanie slnku alebo vysokým teplotám môže spôsobiť vyblednutie alebo deformáciu dielov.
- Hlavný poťah (j) je možné prať v práčke pri 30 °C a žmýkaní 600 ot./min. Z dôvodu čo najvyššej ochrany látky odporúčame prať poťah v práčke v praciej sietke.