

GIO-371

innoGIO



GIOwarm Smart

Ohrievač fliaš GIOwarm SMART

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili inteligentný ohrievač fliaš GIO-371 GIOwarm.
Pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

innoGIO

INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland


www.innogio.com

 @innoGIO.official

 @innogio_com



POPIS PRODUKTU

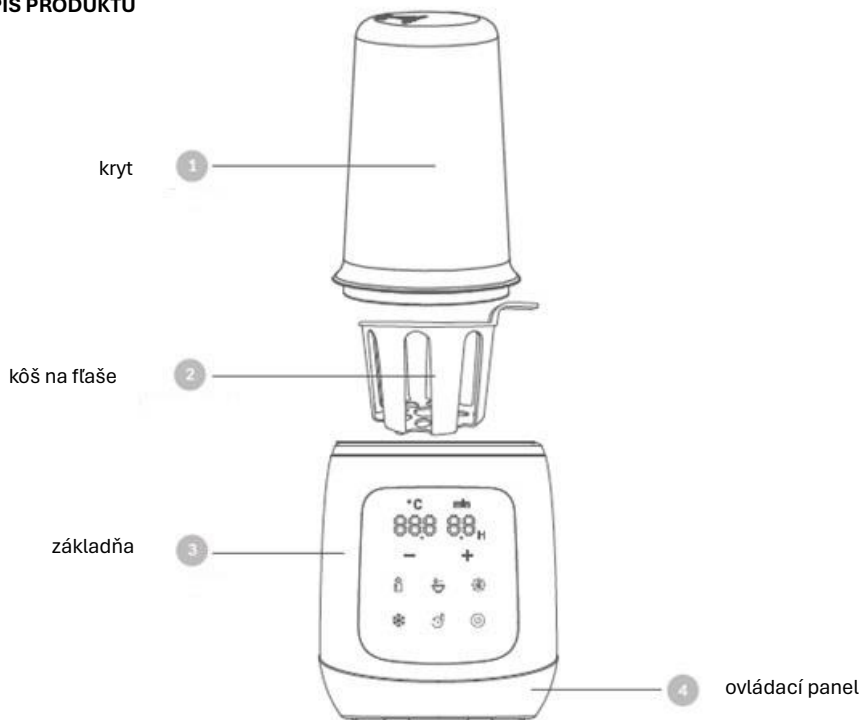


TECHNICKÉ ÚDAJE


- Vstupné napájanie: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Výkon: 400 W
- Hmotnosť: 0,5 kg
- Rozmery: 28 x 11 x 11 cm

MATERIÁL:

- Veko: polypropylén (neobsahuje BPA)
- Košík na fľaše: polypropylén (neobsahuje BPA)
- Vykurovacia doska: nerezová oceľ
- Základňa: polypropylén (neobsahuje BPA)
- Ovládací panel: akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)

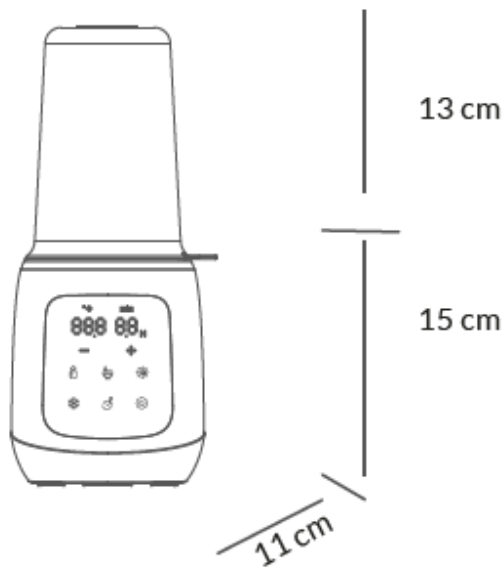

OVĽÁDACÍ PANEL

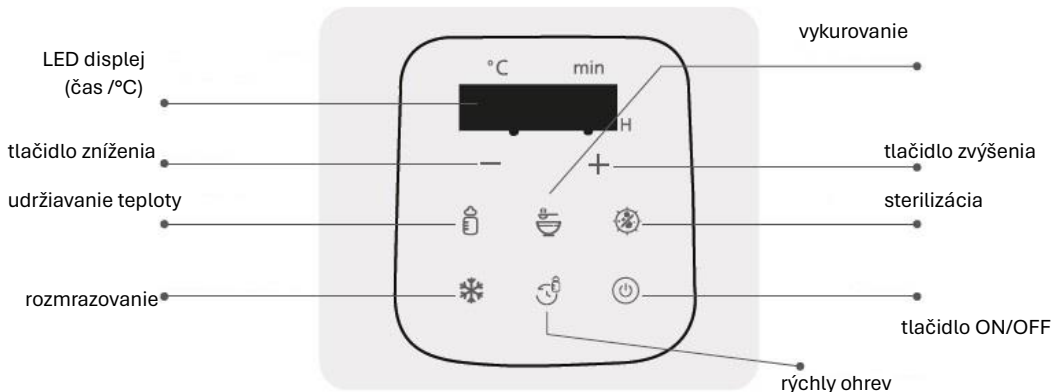

FUNKCIE

- Vykurovacia základňa s ochrannou vrstvou - Jednoduché čistenie - Ochrana proti vode
- Odolnosť proti oderu - prevencia skratu.
- 5 funkcií: rýchly ohrev / udržiavanie teploty / rozmrazovanie / ohrev potravín / sterilizácia
- Vysoký výkon na rýchly ohrev a sterilizáciu
- Digitálny ovládací panel s dotykovými tlačidlami
- Vhodné pre všetky typy fľaš
- Vysokokvalitný termostat pre presnejšiu a konštantnejšiu teplotu
- Dodáva sa s vekom na lepšie udržanie tepla
- Moderný, módny a elegantný dizajn
- Ochrana proti prehriatiu: automatické vypnutie po dokončení procesu

DÔLEŽITÉ

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny!
- Návod na použitie je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité informácie pre spustenie a používanie spotrebiča.
- Návod na použitie si vždy uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie!

POUŽÍVAJTE

Udržiavanie teploty / ohrievanie potravín / rozmrazovanie / funkcia rýchleho ohrevu



Odmerajte max. 160 ml* čistej vody a nalejte ju do ohrievače. (Odporúča sa používať destilovanú vodu)
* Pre funkciu rýchleho ohrevu použite iba 40 ml vody.


Držiak umiestnite do základne.
Vložte fľašu.

Nasadte veko.

Stlačte tlačidlo ON/OFF.



5 Stlačte tlačidlo požadovanej funkcie.

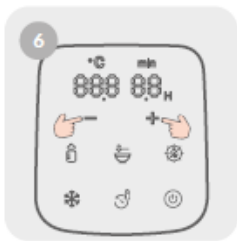

6 Nastavte čas a teplotu. Ohrievač sa spustí (**).



7 Po skončení sa ozve 5x pípnutie a ohrievač prechádza na pohotovostný režim.




8 Stlačením tlačidla ON/OFF prístroj vypnete.

(**) Vo funkcii rýchleho ohrevu nie je možné nastaviť teplotu.

Sterilizácia



1 Dajte košík na fľaše do ohrievača. Vložte fľašu dnom hore.

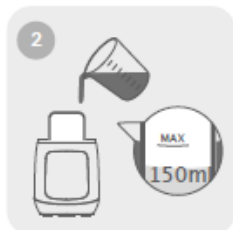

2 Nalejte do ohrievača 100-150 ml čistej vody. Odporúčame používať destilovanú vodu.




3 Nasadte veko.



4 Stlačte tlačidlo ON/OFF.



5 Stlačte tlačidlo sterilizačná funkcia.

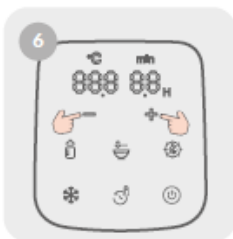

6 Nastavte čas sterilizácie. Prístroj začne pracovať.






7 Po dokončení sa ozve 5x pípnutie a ohrievač prejde na pohotovostný režim.



8 Stlačením tlačidla ON/OFF prístroj vypnete.

FUNKCIA UDRŽIAVANIA TEPLoty

1. V pohotovostnom režime stlačte funkciu udržiavania teploty, kontrolka  bude blikať. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota 37 °C a začne sa predvolený čas ohrevu 24 hodín.
2. Kým ikona bliká, môžete teplotu nastaviť stláčaním tlačidiel +/- . Ak chcete nastaviť čas, stlačte  tlačidlo znova, indikátor časovača bude blikať a vy môžete nastaviť čas podľa potreby.
3. Ohrievač fľaš začne pracovať po tom, čo indikátor teploty/času dvakrát zabliká. Počas prevádzky tejto funkcie indikátor stále bliká a kontrolka časovača odpočítava čas.
4. Keď sa časovač zastaví, prístroj 5-krát pípne, aby vás informoval, že mlieko je pripravené.



- Rozsah regulácie teploty: 35-60°C.
- Rozsah nastavenia času: 2-59 minút, 1-24 hodín.
- Opätovným stlačením tlačidla  prepnete medzi teplotou/časom.
- Ukazovateľ teploty vždy zobrazuje teplotu vody v reálnom čase počas prevádzky.
- Odporúča sa kŕmiť dieťa ihneď po ohriatí mlieka.
- Po opätovnom vychladnutí mlieka ho odporúčame ďalej neohrievať.
- Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu jedla.


Dôležité:

Je bežné, že teplota obrazovky bude kolísaf, kým sa cieľová teplota ustáli, môže byť vyššia ako nastavená teplota. Pri tejto funkcii nedôjde k prehriatiu mlieka.

Spotrebič je vybavený inteligentným snímačom, ktorý sa sám reguluje a nájde najrýchlejší režim vykurovania na dosiahnutie cieľovej teploty. Teplota zostane stabilná po dobu pol hodiny, za ktorú bude mlieko pripravené. Čas môže byť dlhší alebo kratší v závislosti od množstva mlieka a jeho počiatočnej teploty.

FUNKCIE OHREVV



1. V pohotovostnom režime stlačte funkciu ohrievania potravín, kontrolka  začne blikať. Na displeji sa zobrazí blikajúca predvolená teplota 70°C a začne sa predvolený čas ohrievania 6 hodín.
2. Kým ikona bliká, môžete teplotu nastaviť stláčaním tlačidiel +/- . Ak chcete nastaviť čas, stlačte  tlačidlo znova, indikátor časovača bude blikať a vy môžete nastaviť čas podľa potreby.
3. Ohrievač fľaš začne pracovať po tom, čo indikátor teploty/času dvakrát zabliká. Počas prevádzky tejto funkcie indikátor stále bliká a kontrolka časovača odpočítava čas.
4. Keď časovač prestane odpočítavať čas, zariadenie 5-krát pípne, aby vás informovalo, že jedlo je hotové.


- Rozsah regulácie teploty: 50-80°C
- Rozsah nastavenia času: 2-59 minút, 1-24 hodín.
- Opätovným stlačením tlačidla  prepnete medzi teplotou/časom.
- Indikátor teploty zobrazuje teplotu vody počas prevádzky vždy v reálnom čase.

Dôležité:

Uistite sa, že detskú výživu počas ohrievania miešate, pretože necirkuluje automaticky. Pred kŕmením nezabudnite jedlo dobre premiešať a uistite sa, že je jedlo rovnomerne ohriate.


FUNKCIA ROZMRAZOVANIA

1. V pohotovostnom režime stlačte funkciu rozmrazovania, kontrolka  začne blikať. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota 37°C a začne sa predvolený čas ohrevu 24 hodín.
2. Kým ikona bliká, môžete teplotu nastaviť stláčaním tlačidiel +/- . Ak chcete nastaviť čas, stlačte  tlačidlo znova, indikátor časovača bude blikať a vy môžete nastaviť čas podľa potreby
3. Ohrievač fľaš začne pracovať po tom, čo indikátor teploty/času dvakrát zabliká. Počas prevádzky tejto funkcie indikátor stále bliká a kontrolka časovača odpočítava čas.
4. Keď sa časovač zastaví, prístroj 5-krát pípne, aby vás informoval, že mlieko je pripravené.

- Rozsah regulácie teploty: 32-42°C
- Rozsah nastavenia času: 2-59 minút, 1-24 hodín.
- Opätovným stlačením tlačidla  prepnete medzi teplotou/časom.
- Ukazovateľ teploty vždy zobrazuje teplotu vody v reálnom čase počas prevádzky.

FUNKCIA RÝCHLEHO OHREVU

Táto funkcia sa používa, keď potrebujete rýchlo ohriať mlieko. Princíp tejto funkcie spočíva v rýchlom ohreve vody - teplota vody vo vnútri ohrievača dosiahne 50°C (po 5 minútach) alebo 70°C (po 10 minútach), ale mlieko vo fľaši nemôže tak rýchlo dosiahnuť túto teplotu. Mlieko vo fľaši sa zohreje a dosiahne požadovanú teplotu rýchlejšie.

1. Do ohrievača fľašu na funkciu rýchleho ohrevu nalejte iba 40 ml destilovanej vody.
2. V pohotovostnom režime stlačte funkciu rýchleho ohrevu, kontrolka  bude blikať. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota 37°C a začne sa predvolený čas ohrevu 3 minúty.
3. Kým ikona bliká, môžete nastaviť čas podľa nasledujúcej tabuľky.
4. Ohrievač fľaš začne pracovať po tom, čo indikátor času dvakrát zabliká. Počas prevádzky tejto funkcie bude kontrolka naďalej blikať a kontrolka časovača odpočítavať čas.
5. Keď časovač prestane odpočítavať, zariadenie 5-krát pípne. Potom sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty; predvolené nastavenie je 24 hodín.

Typ fľaše	Predvolená teplota	Objem vody	Objem mlieka			
			60 ml	120 ml	180 ml	240 ml
sklo	5°C	40 ml	2 min.	3,5 min	4,5 min	5,5 min
	20°C		1,5 min	2,5 min	3 min	3,5 min
plast	5°C	40 ml	3,5 min	5 min	6 min	7 min
	20°C		2,5 min	3,5 min	4,5 min	5 min

- Teplota funkcie rýchleho ohrevu nie je nastaviteľná, toto nastavenie pomáha ohriať mlieko až na 37°C pomocou pary.

- Rozsah nastavenia času: 1-10 min.

- Rýchlosť ohrevu mlieka závisí od jeho objemu a počiatočnej teploty, t. j. izbovej teploty alebo teploty v chladničke. Ak zistíte, že mlieko nie je dostatočne teplé, môžete fľašu vložiť späť do ohrievača na maximálne 0,5-1 minútu s dodatočným vykurovaním. Tým sa dosiahne mierne teplejší výsledok, ale bez prehriatia.


- Ak necháte fľašu v ohrievači dlhšie, mlieko sa môže prehriať.

- Ak sa voda v ohrievači odparí, ohrievač sa vypne z dôvodu zistenej vysokej teploty (v tomto okamihu nie je možné ohrievač fľaš zapnúť stlačením tlačidla ON/OFF). Počkajte 10 minút alebo pridajte do komory 40 ml vody izbovej teploty a nechajte ohrievač približne 3 minúty vychladnúť, potom ho znovu spustíte stlačením tlačidla ON/OFF.


Varovanie:

Voda v ohrievači fľaš môže byť horúca. Budte opatrní, horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny.

FUNKCIA STERILIZÁCIE

1. V pohotovostnom režime stlačte funkciu sterilizácie, kontrolka  bude blikať. Na displeji sa zobrazí blikajúca predvolená teplota 100°C a predvolený čas ohrevu 10 minút.

2. Čas môžete nastaviť stlačením tlačidiel +/-.

3. Sterilizácia sa začne po tom, ako indikátor času dvakrát zabliká. Počas tejto funkcie kontrolka  stále bliká a indikátor časovača odpočítava čas.

4. Po skončení odpočítavania ohrievač fľaš 5-krát pípne a prejde do pohotovostného režimu.

5. Dávajte pozor, aby ste sa pri vyberaní fľaštičky po sterilizácii nepopáliť.






- Teplota sterilizačnej funkcie nie je nastaviteľná a kontrolka teploty vždy ukazuje aktuálnu teplotu vody počas prevádzky zariadenia.

- Rozsah nastavenia času: 5-20 minút.

- Objem vody nesmie prekročiť maximálnu značku na stupnici.

- Ak sa voda vyparí, výrobok sa vypne z dôvodu zistenej vysokej teploty (ohrievač fľaš sa v tomto čase nedá zapnúť stlačením tlačidla napájania). Počkajte 10 minút alebo pridajte do ohrievacej komory 40ml vody izbovej teploty a nechajte ohrievač 3 minúty vychladnúť, potom ho znovu spustíte stlačením tlačidla ON/OFF.

PREHLAD FUNKCIÍ

	ikona	Predvolená teplota °C	Teplotný rozsah °C	Predvolený čas	Rozsah nastavenia času
Udržiavanie teploty		37°C	35-60°C	24 hodín	2-59 min / 1-24 hod.
Vykurovanie		70°C	50-80°C	6 hodín	2-59 min / 1-24 hod.
Rozmrazovanie		37°C	32-42°C	24 hodín	2-59 min / 1-24 hod.
Rýchly ohrev		37°C	---	3 minúty	1-10 min
Sterilizácia		100°C	---	10 minút	5-20 min

PAMÄŤOVÁ FUNKCIE


Zariadenie zachová teplotu a čas, ktoré boli nastavené pri poslednom použití. V pohotovostnom režime ho možno resetovať dlhým stlačením tlačidla "+".



ÚDRŽBA A ČISTENIE

UPOZORNENIE

- Základňu NEPONÁRAJTE do vody.
- Na čistenie jednotky NEPOUŽÍVAJTE bielinádky ani chemické roztoky/tablety.
- Na čistenie prístroja NEPOUŽÍVAJTE ocotovú vlnu, abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (ako je benzín, acetón alebo alkohol).

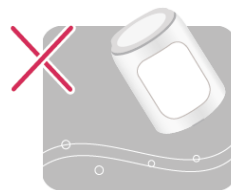

ČISTENIE

1. Odpojte napájanie.
2. Olej vo vnútri alebo mimo výrobku by sa mal utrieť mäkkou vlhkou handričkou a trochuj čistiacej tekutiny.
3. Nádrž na vodu utrite suchou utierkou alebo suchou bavlnenou tkaninou.



ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Vodný kameň by sa mal odstraňovať každý týždeň, aby sa zabezpečila 100% funkčnosť jednotky. Pridanie destilovanej alebo filtrovanej vody môže pomôcť znížiť tvorbu vodného kameňa.

Ak sa chcete zbaviť častôčiek jedla a usadenín, postupujte podľa týchto pokynov:

1. V sklenenej nádobe zmiešajte malé vrecúško kyseliny citrónovej (približne 10 gramov) s destilovanou vodou (približne 100ml).

Poznámka: Na odstránenie usadenín zo sklenenej nádoby použite zmes 100ml prevarenej vody a 30ml octu (8% koncentrácia kyseliny octovej).

2. Vyberte funkciu pary a po 10 minútach prevádzky výrobok odpojte.
3. Vylejte roztok kyseliny octovej (alebo octu) a utrite povrch nádrže suchou mäkkou handričkou.
4. Pomocou bavlnenej handričky niekoľkokrát utrite vykurovaciu dosku, kým nebude úplne čistá.

MOŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Možná příčina	Riešenie
Svetlo nesvieti	Jednotka nemusí byť správne zapojené k napájaciemu zdroju	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojené k spotrebiču a zásuvky.
	Kábel nie je správne pripojený.	
Vykurovacia doska nefunguje	Regulátor teploty je rozbitý	Kontaktujte popredajný servis.
	Vykurovacia časť je rozbitá	
Zariadenie sa neustále zahrieva	Chyba prístroja	Kontakt na popredajný servis.
Teplota vody nemôže dosiahnuť bodu varu (stroj sa zastaví pred bodom varu)	Chyba mierky	Čistenie váhy

ZÁRUKA

Jednotka bola dôkladne skontrolovaná. Pokiaľ napriek tomu máte dôvod na reklamáciu, obráťte sa adresu uvedenú nižšie.

Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo bežným opotrebovaním. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Tento spotrebič by sa po skončení jeho životnosti nemal vyhadzovať do domového odpadu, ale musí byť zlikvidovaný na mieste recyklácie elektrických a elektronických zariadení.



DÔLEŽITÉ

Záruka zaniká, ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody, škody na majetku alebo zranenia osôb v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a nesprávneho používania výrobku.

1. Pred použitím skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej strane spotrebiča zodpovedá miestnemu napätiu.
2. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo samotný spotrebič.
3. Ak je sieťový kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi InnoGIO, autorizovanému servisnému stredisku alebo podobne kvalifikovaným osobám, aby ste predišli nebezpečenstvu.
4. Zabezpečte, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Nedovoľte deťom používať tento spotrebič bez dozoru.
5. Pri plnení alebo čistení spotrebiča buďte opatrní. Nikdy nelejte vodu dovnútra spotrebiča, inak môže dôjsť ku skratu vo vnútri prístroja alebo k iným problémom.
6. Nepoužívajte príslušenstvo alebo diely iných výrobcov alebo diely, ktoré neodporúča spoločnosť InnoGIO. V prípade ich použitia záruka zaniká.
7. Základňu spotrebiča neponárajte do vody. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
8. Pred demontážou akejkoľvek časti výrobku a pred čistením vždy odpojte výrobok od elektrickej siete.
9. Na dezinfekciu žiadnej časti spotrebiča nepoužívajte sterilizátor ani mikrovlnnú rúru.
10. Spotrebič je určený len na domáce použitie. Ak sa používa na komerčné účely alebo v rozpore s návodom na použitie, záruka zaniká. V prípade poškodenia spôsobeného nesprávnou prevádzkou výrobca InnoGIO nepreberá akúkoľvek zodpovednosť.
11. Spotrebič vždy umiestnite do stabilnej, vodorovnej polohy a uistite sa, že je umiestnený mimo skriniek a iných predmetov - unikajúca para by mohla spôsobiť škody.
12. Nepoužívajte tento výrobok bez prídania vody.
13. Ak je spotrebič pokazený alebo poškodený, nepoužívajte ho. Kontaktujte popredajný servis.
14. Spotrebič počas používania nezdvíhajte ani nepremiestňujte.