

GIO-375

innoGIO



GIOwarm Fast Duo


## Ohrievač fliaš GIOwarm FAST DUO

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili ohrievač fliaš GIO-375 GIOwarm Fast Duo.

Pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

## POPIS DIELOV

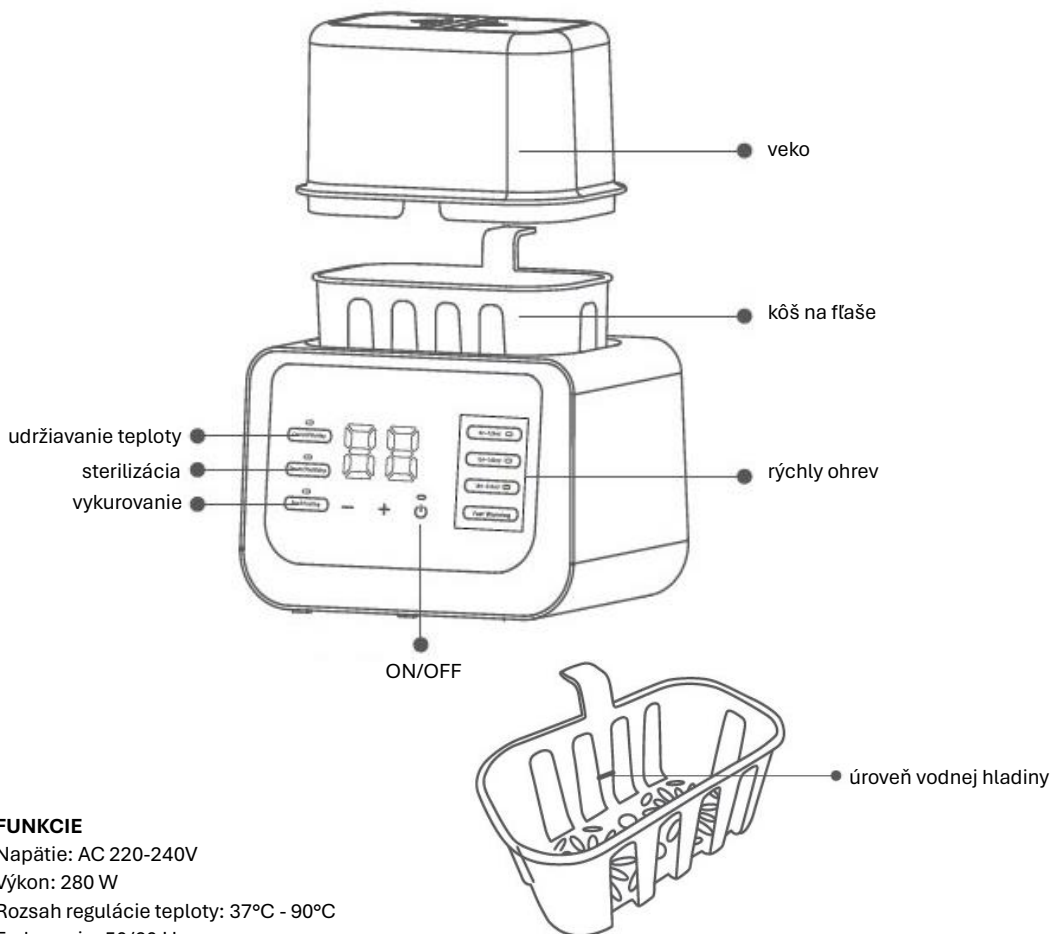

## FUNKCIE

Napätie: AC 220-240V

Výkon: 280 W

Rozsah regulácie teploty: 37°C - 90°C

Frekvencia: 50/60 Hz

Veľkosť horného veka: 17 x 8,86 x 10,5 cm

Veľkosť vykurovacej plochy: 16 x 9,5 x 9 cm

Celkové rozmery (vrátane veka): 20 x 13,49 x 22,3 cm

Materiál: polypropylén, nehrzdavejúca oceľ a elektrické prvky (bez BPA)

## UPOZORNENIE

Pred kŕmením dieťaťa fľašu vždy dobre pretrepte a otestujte teplotu obsahu.

VŽDY odpojte spotrebič zo zásuvky, keď ho nepoužívate alebo sa ho chystáte čistiť.

Základňu NEPONÁRAJTE do vody.

Na čistenie spotrebiča NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné abrazívne čistiace prostriedky.

## DÔLEŽITÉ

Je dôležité si uvedomiť, že konečný výsledok ohrevu sa môže mierne líšiť od nastavenia ohrievača. Konečnú teplotu potravín ovplyvňuje niekoľko faktorov - materiál fľaše (plast, sklo atď.), objem, počiatočná teplota, teplota vody atď.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Počas ohrevu nevkładajte ruky do ohrievacej komory ani do jej blízkosti.

Aby ste predišli poraneniu, vždy pred krmením dieťaťa fľašu dobre pretrepte a otestujte teplotu obsahu (mlieka alebo detskej výživy).

Kábel neponárajte do vody ani inej kvapaliny, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom.

Ak sa spotrebič používa v blízkosti detí, je potrebný starostlivý dohľad.

Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po poruche alebo akomkoľvek poškodení spotrebiča.

Kábel nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, chráňte ho pred horúcimi povrchmi.

Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický horák ani do jeho blízkosti.

Pri premiestňovaní spotrebiča s horúcou kvapalinou postupujte mimoriadne opatrne.

Tento spotrebič nevyžaduje predhrievanie.

VŽDY odpojte spotrebič zo zásuvky, keď ho nepoužívate, pred nasadením alebo demontážou dielov a pred čistením.

Pred použitím spotrebič vyčistite vodou.

Len na domáce použitie. Nie je vhodné na použitie v exteriéri.

Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

## FUNKCIA RÝCHLEHO OHREUVU

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.

2. Do ohrievača nalejte čistú vodu až po úroveň označenú značkou hladiny vody na koši.

3. Umiestnite fľašu s mliekom do držiaka a zakryte ju vekom ohrievača.

4. Stlačte tlačidlo ON/OFF a opakovaným dotykom tlačidla "rýchly ohrev" vyberte jednu z 3 možností (60-120 ml / 120-180 ml / 180-250 ml) v závislosti od objemu mlieka. Prístroj začne pracovať po 3 sekundách a na LCD displeji sa zobrazí čas ohrevu.

### POZN:

1. Pred krmením vždy skontrolujte teplotu mlieka, aby ste zabránili popáleniu dieťaťa.

2. Mlieko neohrievajte príliš dlho, pretože by bolo príliš horúce a mohlo by dôjsť k poškodeniu jeho výživovej hodnoty.

objem	doba ohrevu		
	60-120 ml	120-180 ml	180-250 ml
sklenená fľaša	4 - 6,5 min	6,5 - 7,5 min	7,5 - 9,5 min
plastová fľaša	6 - 8 min	8 - 9,5 min	9,5 - 10,5 min
fľaša so silikónovým gélom	8,5 - 11,5 min	11,5 - 15 min	15 - 17,5 min

Platí pri počiatočnej teplote mlieka 3-7 °C. Údaje majú iba informatívny charakter.

## FUNKCIA UDRŽIAVANIA TEPLoty

Zariadenie položte na rovný povrch.

Do ohrievača nalejte čistú vodu až po úroveň označenú značkou hladiny vody na koši.

Umiestnite fľašu s mliekom do držiaka a zakryte ju vekom ohrievača.

Stlačte tlačidlo ON/OFF a opakovane sa dotknite tlačidla "podržanie teploty".

Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovanú teplotu.

Zariadenie začne pracovať po 3 sekundách. Na LCD displeji sa zobrazuje teplota vody

v reálnom čase. Na LCD displeji môžete vidieť, ako sa teplota zvyšuje alebo znižuje podľa vašej voľby.

### POZN:

Pred podávaním mlieko dobre pretrepte a skontrolujte, či má správnu teplotu.

Rozsah nastavenia teploty je 37°C - 60°C.

V tomto režime sa zariadenie po 24 hodinách automaticky vypne.

Rozdiel medzi zobrazenou a skutočnou teplotou do 3 stupňov je normálny.



## FUNKCIA STERILIZOVANIE

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
  2. Do ohrievača nalejte 50-70ml čistej vody.
  3. Umiestnite fľašu, ktorú chcete sterilizovať, do držiaka dnom nahor a prikryte vekom ohrievača.
  4. Stlačte tlačidlo ON/OFF a potom zapnite funkciu "Sterilizácia".
  5. Keď zariadenie prestane pracovať, proces sterilizácie je ukončený.
- Doba trvania je približne 12-20 minút.

### POZN:

1. Pred sterilizáciou sa uistite, že je ohrievač čistý.
2. Pri odstraňovaní veka ohrievača a vyberaní fľaše budte opatrní, horúca para môže spôsobiť zranenie.



## FUNKCIA OHREVVU

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
2. Do ohrievača nalejte čistú vodu až po úroveň označenú značkou hladiny vody na koši.
3. Umiestnite fľašu do držiaka a zakryte ju vekom ohrievača.
4. Stlačte tlačidlo ON/OFF a stlačte tlačidlo "ohrevu".

Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovanú teplotu.

Zariadenie začne pracovať po 3 sekundách.

Na LCD displeji sa zobrazuje teplota vody v reálnom čase.

Na LCD displeji môžete vidieť zvýšenie alebo zníženie teploty podľa vašej voľby.

### POZN:

Pred kŕmením mlieko/krmivo dobre pretrepte a skontrolujte, či má správnu teplotu.

Rozsah nastavenia teploty je 60°C - 90°C.

V tomto režime sa zariadenie automaticky vypne po 6 hodinách.

Rozdiel medzi zobrazenou a skutočnou teplotou do 3 stupňov je normálny.



# innogIO

INNOGIO sp. z o.o.

Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)

 @innogIO.official

 @innogio\_com

