


Platňo

Detský ohrievací tanier

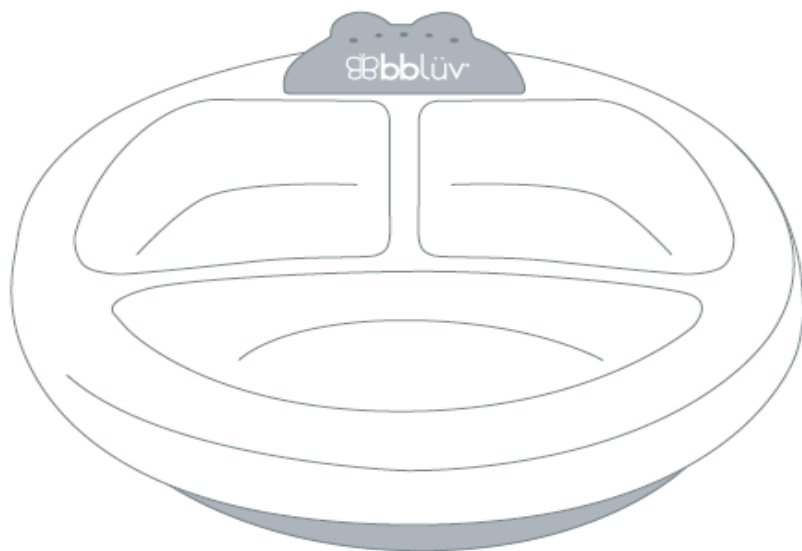


Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,

Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz



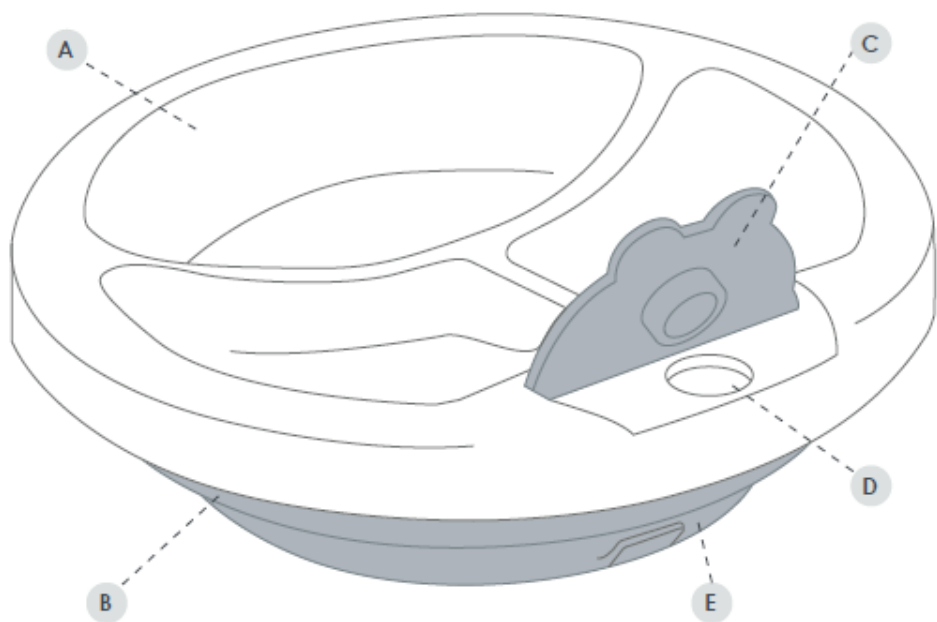


A - tanier

B - nádrž na vodu

C - veko nádrže na vodu

D - otvor vodnej nádrže

E - odnímateľná prísavka

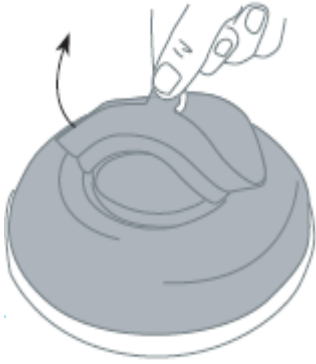

PRED PRVÝM POUŽITÍM.

1. Vyberte silikónovú prísavku E.
2. Všetky časti Platö umyte horúcou mydlovou vodou a potom dôkladne opláchnite.
3. Nechajte všetko úplne vyschnúť.
4. Nasadte silikónovú prísavku E a uistite sa, že prísavná časť je v opačnom smere vzhľadom na dosku.



AKO POUŽÍVAŤ PLATÖ

1. Otvorte veko priehradky na vodu C.
2. Do zásobníka na vodu B nalejte horúcu vodu (max. 60 °C), kým voda nedosiahne asi pol centimetra od otvoru.
3. Zatvorte veko zásobníka na vodu C.
4. Na tanier A položte detskú stravu (teplú alebo izbovej teploty).
5. Počkajte 5 až 8 minút, kým sa jedlo zohreje. Občas premiešajte, aby sa jedlo rovnomerne zohrialo.
6. Pred podaním dieťaťu skontrolujte teplotu pokrmu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Uistite sa, že je Platö chladný a odstráňte všetku vodu, ktorá zostala v nádrži na vodu.
- Umyte Platö mydlovou vodou alebo ho vložte do horného stojana umývačky riadu.
- Výrobok nečistite ani nevystavujte pôsobeniu rozpúšťadiel alebo silných chemikálií.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu a nenechávajte ho v dezinfekčnom alebo sterilizačnom roztoku.
- Pred každým použitím výrobok umyte.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom a zakrytóm mieste.

UPOZORNENIE

- Naplňte iba vodou. **NEPOUŽÍVAJTE VRIACU VODU.**
- Aby ste predišli poraneniám spôsobeným nerovnomerne ohriatym jedlom, vždy skontrolujte teplotu jedla a pred kŕmením dieťaťa ho premiešajte.
- Neodporúčame ohrievať jedlo v mikrovlnnej rúre. **NEohrievajte jedlo v mikrovlnnej rúre so zatvoreným vekom.**
- Výrobok neohrievajte tak, že ho položíte priamo na plynové alebo elektrické horáky, na horúce tanierie alebo do elektrickej rúry a pod.
- Pri používaní tohto výrobku dbajte na jeho úplné uzavretie, aby ste zabránili vytečeniu a popáleniu dieťaťa.
- Tento výrobok vždy používajte pod dohľadom dospeléj osoby. Všetky časti, ktoré sa nepoužívajú, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebovania výrobok vyhodte.
- Obalové materiály nie sú súčasťou výrobku. V záujme bezpečnosti dieťaťa pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky obalové materiály s výnimkou návodu, ktorý si prečítajte a uschovajte pre ďalšie použitie.