

UMIDÖ

Stručná príručka



1 Umiestnite zariadenie Umidö na požadované miesto a uistite sa, že je zabezpečené.



2 Do nádoby umiestnenej v základni pridajte jednu alebo dve kvapky esenciálneho oleja.



3 Naplňte nádrž filtrovanou alebo destilovanou studenou vodou.



4 Vyberte úroveň vlhkosti a hmly.



5 Otáčaním krytu vyberte optimálny smer hmly.



6 Denne vymieňajte vodu a preplachujte nádrž. Umidö čistite aspoň raz týždenne*.

* Ďalšie informácie o správnom čistení zariadenia Umidö nájdete v časti Údržba v používateľskej príručke.



Tipy na predĺženie životnosti zariadenia Umidö:

- Pred naplnením nádrže odpojte zariadenie od elektrickej siete.



- Používajte vodu s nízkym obsahom tvrdých minerálov.



- Naplnenú nádržku nepremiestňujte.

- Nádržku počas používania nezdvíhajte.

- Vykonávajte týždennú údržbu *



* Ďalšie tipy a informácie o Umidö nájdete v návode na použitie.

bbblüv®

bbblüv Group inc.
555 Chabanel Ouest, suite 1540
Montréal, QC, Canada H2N 2J2

BBblüv®


Umidö

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu 4 v 1



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.sk

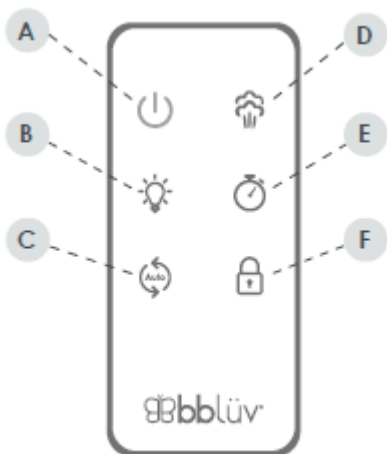

A - Tlačidlo napájania


B - Nočné svetlo

C - Nastavenie vlhkosti

D - Úroveň hmly

E - časovač

F - Detská poistka

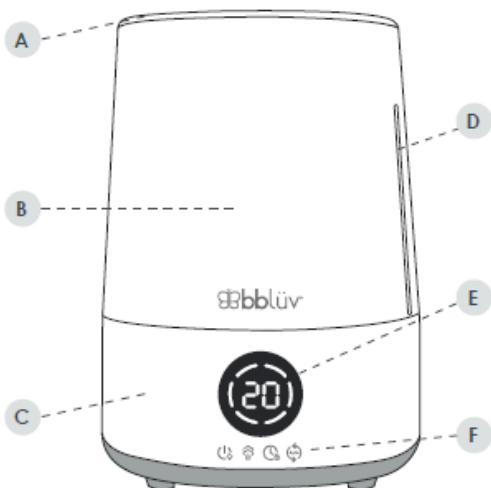

A - Kryt zásuvky

B - Odnímateľná nádrž na vodu

C - Podstavec

D - Funkcia hladiny vody

E - Digitálny LCD displej

F - Ovládací panel



I - Výstup vzduchu

J - Senzor

K - Plavák vodnej hladiny

L - hubka odolná voči prachu

M - priehradka na špongiu

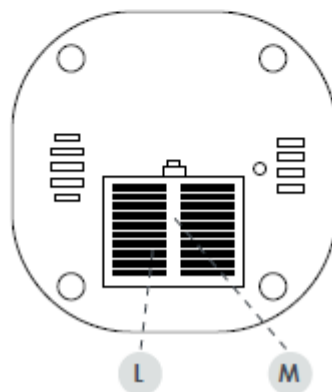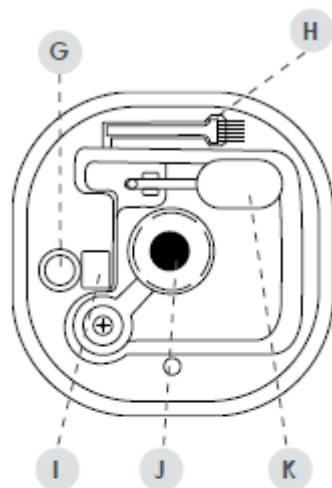

G - Nádobka na esenciálny olej

H - Čistiaca kefka



Poznámka: Diaľkové ovládanie má pracovný dosah približne 4,5 m.

SYMBOL



Funkcie

Symbol vody: v nádrži nie je voda. Zariadenie sa automaticky vypne.

Symbol teploty: na LCD displeji sa zobrazuje teplota okolia.

Symbol vlhkosti v percentách: na LCD displeji sa zobrazuje úroveň okolitej vlhkosti.

Symbol záporných iónov: automaticky sa zobrazí po zapnutí zariadenia.

Symbol úrovne hmly: zobrazí sa, keď je nastavená úroveň vlhkosti.

Symbol časovača: zobrazí sa, keď je nastavený automatický časovač.

Tlačidlo napájania/nočného svetla: Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie (LCD displej sa rozsvieti). Stlačením a podržaním na 2 sekundy aktivujete nočné svetlo.

Tlačidlo úrovne hmly: stlačením tlačidla nastavte požadovanú úroveň výstupu hmly. Stlačte raz pre úroveň 1, dvakrát pre úroveň 2 a trikrát pre úroveň 3. Na LCD displeji sa zobrazí zvolená úroveň.

Tlačidlo časovača/zámku: Stlačením tlačidla nastavíte čas, za ktorý sa má zariadenie vypnúť (1 hodina až 12 hodín). Stlačením a podržaním na 2 sekundy uzamknete alebo odomknete digitálny ovládací panel.


Tlačidlo zámku: Stlačením tlačidla uzamknete alebo odomknete digitálny ovládací panel.

Tlačidlo vlhkosti: Stlačením tlačidla nastavte požadovanú úroveň vlhkosti (40 % až 90 %). Počas výberu sa na LCD displeji zobrazí cieľová hodnota. Prístroj sa vypne, keď sa dosiahne zvolená úroveň vlhkosti, a resetuje sa, ak klesne pod túto úroveň.

NASTAVENIA PRED POUŽITÍM


AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Pri prvom použití diaľkového ovládania nezabudnite vybrať izolátor z batérie, aby ste ho mohli zapnúť.

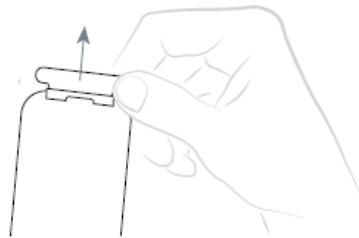

AKO POUŽÍVAŤ UMIDÖ

1. Uistite sa, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete a nádržka na vodu je čistá a prázdna.
2. Odnímateľnú nádržku na vodu B zdvihnite oboma rukami zo základne C. Budte opatrní, ak v nádržke na vodu alebo v základni zostala voda.
3. Otvorte kryt výstupu A a naplňte nádržku na vodu B (4 l) filtrovanou alebo čistenou studenou vodou.
4. Kryt výstupu A opäť zatvorte. Kryt môžete otočiť doľava alebo doprava, aby ste nastavili optimálny smer prúdenia hmlы.

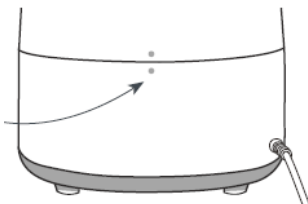

5. Bezpečne pripevnite odnímateľnú nádrž na vodu B k jej základni. C Uistite sa, že sú dve bodky na zadnej strane zariadenia zarovnané.
6. Stlačením tlačidla AUTO vyberte požadovanú úroveň vlhkosti a tlačidla MIST vyberte požadovanú úroveň hmlы.
7. Váš Umidö je funkčný! Teraz bude produkovať chladnú hmlы v celej izbe vášho dieťaťa. Aby ste zabránili tvorbe baktérií v zásobníku, odporúčame denne meniť vodu. Nezabudnite nádržku opláchnuť pri každej výmene vody a nádržku čistiť aspoň raz týždenne. Viac informácií o správnom čistení nádržky Umidö nájdete v časti Údržba.

Poznámky: (1) V závislosti od spôsobu úpravy vody vo vašej oblasti môže byť voda z vodovodu bohatá na vápnik, horčík alebo iné tvrdé minerály. (2) Ak je voda v umývačke Umidö umiestnená na povrchu, musíte ju udržiavať čistú. Tie sa môžu usadzovať vo vnútri zvlhčovača vo forme bieleho prachu na senzore a narúšať jeho správnu funkciu. Dbajte na to, aby ste používali len vodu s nízkym obsahom tvrdých minerálov, napríklad filtrovanú alebo čistenú vodu. (2) Počas prevádzky zvlhčovača Umidö nie je možné úplne vypnúť LCD displej. (2) LCD displej nie je možné úplne vypnúť, kým je zvlhčovač Umidö v prevádzke. (3) Ak zvlhčovač Umidö vydáva zvukový signál a na displeji sa objaví červená kvapka, znamená to, že nádržka je prázdna. Prístroj sa automaticky vypne. Pred opätovným zapnutím prístroja ju naplňte.

AKO POUŽÍVAŤ DIFUZÉR ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Váš difuzér Umidö je vybavený funkciou aroma-terapie. Ak ju chcete používať, jednoducho pridajte niekoľko kvapiek zvolenej vône do nádobky na esenciálny olej G. Nepridávajte žiadne vonné látky ani éterické oleje priamo do nádržky na vodu. Poškodili by ste tým vnútorné komponenty difuzéra Umidö.

PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA UMIDÖ

- Hoci prístroj môže pracovať až 28 hodín, nenechávajte vodu v nádržke dlho, pretože to môže spôsobiť rozmnoženie baktérií. Denne vypúšťajte vodu z nádržky a základne.

- Umidö by mal byť umiestnený vo vyvýšenej polohe (napr. na stole, stojane atď.) vo výške približne 1,2 metra od podlahy. Umidö neumiestňujte priamo na podlahu alebo vedľa ventilačného otvoru vykurovania. Spotrebič vždy držte na suchom, rovnom povrchu a vo vzpriamenej polohe.

- Nemierte vývod na zahmlievanie priamo na rastliny, elektrické zásuvky alebo iné predmety.

- Udržiavajte okolie spotrebiča čisté a udržiavajte vzdialenosť aspoň 50 cm od spotrebiča. Prístroj udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od dverí a okien dbajte na to, aby bol Umidö umiestnený na voľnom priestranstve, aby sa neprevrátil.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Umidö je dôležité pravidelne čistiť, a to nielen preto, aby sa zabránilo množeniu baktérií, ale aj preto, aby sa zabezpečila jeho efektívna prevádzka počas dlhého obdobia. Pred údržbou zariadenia Umidö sa uistite, že je odpojené od elektrickej siete a vychladnuté.

AKO DEZINFIKOVAŤ ODNÍMATEĽNÚ NÁDRŽKU NA VODU


1. Odpojte zariadenie Umidö od elektrickej siete a odpojte nádržku na vodu B od jej základne C.
2. Vypustite všetku vodu, ktorá sa ešte nachádza v nádržke na vodu, B potom naplňte nádržku na vodu čistou vodou.
3. Pridajte 2 čajové lyžičky bieleho octu alebo chlórového bielicidla.
4. Každé dve až tri minúty nakláňajte nádržku na vodu B zo strany na stranu a uistite sa, že sú pokryté všetky povrchy.
5. Po 20 minútach opatrne vyprázdňte nádrž na vodu B a prepláchnite ju horúcou vodou, kým už nebude cítiť ocot alebo bielicidlo.
6. Dôkladne osušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

AKO ČISTIŤ ZÁKLADŇU

1. Odpojte Umidö od elektrickej siete a oddel'te nádržku na vodu B od jej základne C.
2. Vypustite všetku vodu, ktorá ešte zostala v základni C.
3. Základňu C čiastočne naplňte jednou šálkou neriedeného bieleho octu.
4. Nechajte ocot v základni C pôsobiť 20 minút a zároveň čistite vnútorné povrchy pomocou čistiackej kefky H.
5. Dôkladne opláchnite povrch základne C horúcou vodou, kým už nebudete cítiť ocot.
6. Dôkladne osušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

AKO ODSTRÁNIŤ TVRDÉ MINERÁLNE USADENINY (VODNÝ KAMEŇ) NA SNÍMAČI.



1. Odpojte Umidö od elektrickej siete a oddel'te nádržku na vodu B od jej základne C.
2. Prípadnú vodu, ktorá ešte zostala v základni C, nechajte odtiecť.
3. Pre úplný prístup k snímaču J odstráňte uzáver jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím nahor.

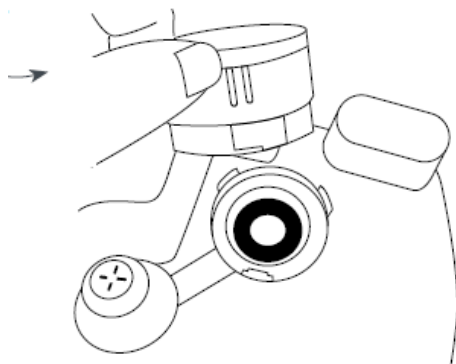

4. Dajte 2 čajové lyžičky destilovaného bieleho octu a nechajte pôsobiť 2-5 minút.
5. Jemne drhnite povrch snímača J čistiacou kefkou H, kým sa neodstránia všetky usadeniny.
6. Povrch základne dôkladne opláchnite horúcou vodou, kým už nebudete cítiť ocot.
7. Dôkladne osušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.
8. Nasad'te uzáver späť na miesto zarovnaním zárezov a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

AKO ČISTIŤ ODNÍMATEĽNÚ HUBICU NA PRACH

1. Odpojte umývačku Umidö od elektrickej siete a nechajte z nádržky B a základne C vyteciť vodu.
2. Otočte základňu C hore dnom, aby ste získali prístup k priehradke na hubku M.
3. Odstráňte kryt priehradky na hubku M stlačením výstupku a jeho vytiahnutím nahor.
4. Vyberte hubku na prach L a umyte ju čistiacim prostriedkom a vodou. Pred vrátením na svoje miesto ju dôkladne vysušte.
5. Znovu nasadte kryt priestoru na hubky M a uistite sa, že je zaistený na svojom mieste.

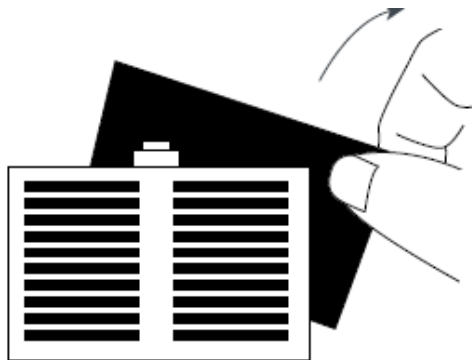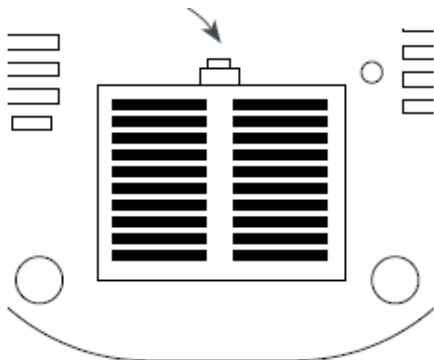

INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A RECYKLÁCII

Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.

Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Zistite si správny postup likvidácie elektroniky vo vašom regióne. Tento výrobok odovzdajte na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Prístrojom nikdy nepohybujte, keď obsahuje vodu alebo keď je zapnutý.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez vody v nádrži.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali bez dozoru v blízkosti zariadenia. Zariadenie je určené na používanie zodpovednou dospelou osobou. Zabezpečte, aby sa zariadenie nachádzalo mimo dosahu detí.
- Pred použitím zariadenie pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené spôsobom, ktorý by mohol brániť jeho bezpečnému používaniu.
- Ak je zariadenie poškodené, okamžite ho prestaňte používať. Opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.

- Do vetracích alebo výfukových otvorov nevpušťajte cudzie predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodiť zariadenie. Neblokujte výstupy alebo vstupy vzduchu.
- Zariadenie, jeho kábel ani zástrčku neponárajte do žiadnych kvapalín a nepoužívajte ho v blízkosti vody (kúpeľňa, práčovňa atď.). Do vývodu zariadenia na zahmlievanie nenalievajte vodu.
- Do nádržky nikdy nepridávajte čistiace prostriedky, chemikálie ani vonné látky.
- Používanie prísad do vody (ako sú esenciálne oleje, vonné látky atď.) poškodí materiál nádržky. Vždy sa uistite, že používate nádobu určenú na tento účel. Nikdy nelejte prísady do vody priamo do nádrže.
- Ak sa hmla dostane do kontaktu s podlahou skôr, ako sa odparí, môže dôjsť k poškodeniu povrchu podlahy. Uistite sa, že oblasť pravidelne kontrolujete.
- Aby ste zabránili úniku vody zo základne, odporúčame nikdy nezatvárať nádržku, keď je v základni voda.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Zariadenie nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktoré bolo určené.
- Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov a model výrobku	Umidö - B0XXX
Napätí	110-220 V / 50 Hz
Napájanie	23W
Kapacita nádrže na vodu	4,2 l
Výstup hmly	130-300 ml/h maximum
Hluk	<35 decibel
Maximálna autonómnosť	Až 28 hodín (s plnou nádržou)



Nezabudnite zaregistrovať svoj výrobok.

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>