



Easy Care



Réf.: AD14015

SPÁROVANIE / KONEXIE

Tento proces umožní pripojenie k vysielačke tak, aby oba prístroje vzájomne komunikovali, bez toho aby ich rušil signál iných prístrojov alebo tieto prijímali váš signál (aj detských monitorov rovnakého typu).

Začnite na vysielačke:

1. Hlavné tlačidlo v polohe OFF.
2. Pokračujte stlačením tlačidla pre zvýšenie hlasitosti
3. Zapnite hlavné tlačidlo do polohy ON (-).
4. Zelená ikona napájania bliká.

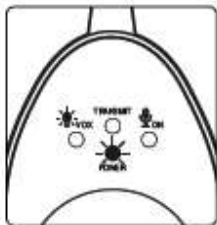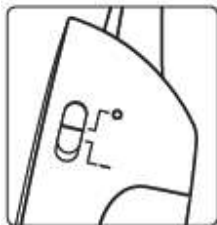

5. Opakujte rovnaké operácie na prijímači.
6. **Na detskej jednotke stlačte tlačidlo s lampičkou na prednej strane. Zaznie pípnutie.**
7. Na oboch jednotkách prestanú blikáť zelené diódy.

Gratulujeme! Spárovanie bolo nastavené.