


# Üvi


UV sterilizátor 4 v 1



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

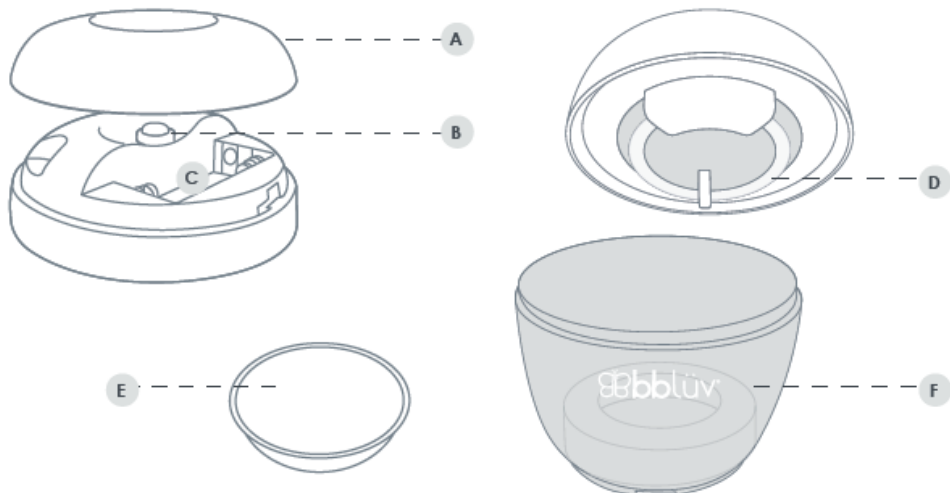

- A - veko
- B - tlačidlo vypnutia/zapnutia (napájanie)
- C - priehradka na batérie
- D - UV lampa
- E - spodný kryt
- F - priehradka na UV sterilizáciu

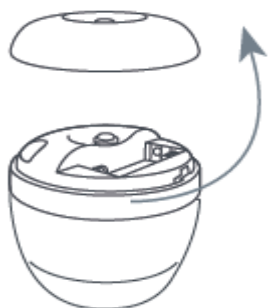

### NASTAVENIA PRED POUŽITÍM

1. Ak chcete odstrániť kryt, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite nahor.

2. Vložte 2 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) do priestoru na batérie. Uistite sa, že sú batérie v súlade s označením polarít.

3. Nasadte kryt a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek.




## AKO POUŽÍVAŤ ÜVI

1. Ak chcete odstrániť horný alebo spodný kryt, otočte ním v smere hodinových ručičiek.

2. Vložte predmet, ktorý chcete sterilizovať, do priestoru UV sterilizácie zariadenia Üvi. Fľašu môžete vložiť aj priamo do priestoru na UV sterilizáciu. Poznámka: Vložené predmety nesmú mať väčší priemer ako 45 mm.

3. Nasadzte horný alebo spodný kryt a zaistite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek.

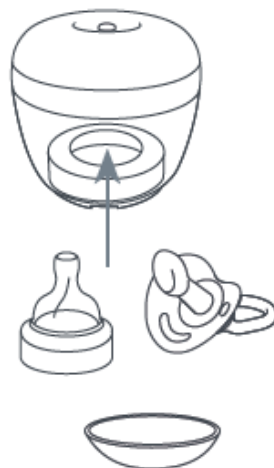

4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy. Rýchlo blikajúce červené svetlo signalizuje, že zariadenie Üvi je pripravené na začatie sterilizačného procesu.

5. Ak chcete spustiť cyklus, znova stlačte tlačidlo napájania. Červené svetlo bude počas cyklu, ktorý trvá približne 4 minúty, blikat pomalšie.

**POZNÁMKA: Ak výrobok používate prvýkrát alebo ste ho dlhší čas nepoužívali, môže trvať niekoľko pokusov, kým sa vnútorná UV lampa zapne.**

6. Po ukončení sterilizačného cyklu sa UV lampa automaticky vypne a červené svetlo prestane blikáť.

**POZNÁMKA: Na zabezpečenie dôkladnej eliminácie mikróbov, vírusov a baktérií (až 99,9 %) odporúčame dva po sebe nasledujúce sterilizačné cykly (kroky 2 až 4).**

Ak chcete zastaviť sterilizačný proces po jeho spustení, stlačte tlačidlo napájania a počkajte, kým sa UV lampa nevypne a červené svetlo nezačne opäť rýchlo blikáť. Proces môžete obnoviť opätovným stlačením tlačidla.

Ak chcete zariadenie Üvi počas sterilizačného procesu úplne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, spreje alebo tekuté čistiace prostriedky.

- Sterilizátor pravidelne čistite suchou bavlnenou handričkou.

- Prístroj neponárajte do vody. Výrobok nevystavujte pôsobeniu vody.

## UPOZORNENIE

- Toto zariadenie je vyrobené z materiálu ABS odolného voči UV žiareniu, ktorý blokuje ultrafialové žiarenie. UV žiarenie je škodlivé pre pokožku a oči.

Nestláčajte tlačidlo napájania, keď je zariadenie otvorené, aby nedošlo k poškodeniu pokožky a očí.

- Zariadenie Üvi nie je hračka a môže spôsobiť vážne poškodenie. S týmto zariadením by mali manipulovať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

- Nevystavujte UV lampu pôsobeniu vody alebo nadmernému nárazu.

- Zariadenie používajte len na účely opísané v tomto návode.

- Zariadenie Üvi sa nepokúšajte opravovať sami. Otvorením a manipuláciou so zariadením by ste ho mohli poškodiť a vystaviť sa nebezpečenstvu.

- Zariadenie nepoužívajte, ak je UV lampka poškodená alebo ak zariadenie prestalo správne fungovať.

- Batérie vkladajte s kolíkmi v správnej polohe a vybité batérie zo zariadenia vyberte. Ak zariadenie Üvi dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie zo zariadenia, aby ste zabránili ich vybitiu.



Nezabudnite zaregistrovať svoj výrobok.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Spotreba energie: 1 W

Intenzita UV žiarenia  $\geq 500 \mu\text{w}/\text{cm}^2$

Intenzita ozónu:  $0,01 \text{ ppm} \leq \text{O}_3 \leq 0,05 \text{ ppm}$

Norma výrobku: GB4706.59-20 08

Odhadovaná životnosť UV lampy: 2 000 hodín prevádzky